

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE  
SOLUTION:



**Pavé Béton Classique**  
**Rouge Automne**  
**teinté masse**



**150 x 150 mm / ep 60 mm**

**Codes produits :**

Référence M9E4PH146U

EAN13 : -

CUP : -

**Description brève du produit :**


Pavé à l'ancienne teinté dans la masse et vieilli artificiellement pour lui donner son caractère rustique.

Coloris nuancés permettant de réaliser des compositions harmonieuses adaptées aux différents environnements.

Prix unitaire Pièce

1m<sup>2</sup>=44 pavés

**Galerie de produits :**

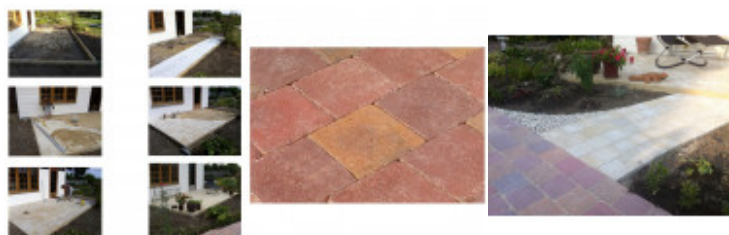

**Description du produit :**

## FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

---

- **Conditionnement** :palette complète de 10.50 m<sup>2</sup> soit 466 pièces. Ces pavés étant de couleurs dégradées, pour des petites quantités en commande, nous choisissons aléatoirement les teintes sur les palettes afin de respecter le dégradé de fabrication.

- **Aspect** : lisse

- **Finition** : vieillie

- **Couleur** : teinté pleine masse (une fois coupé, la coupe reste à la teinte)

### **Pose traditionnelle simple:**

1- stabiliser le sol avec du gravier ou des agrégats (ternaire)

2- déroulez un géotextile arrêtant les mauvaises herbes et améliorant la stabilité.

3- créez un lit de pose en sable (granulométrie environ 0/4) d'épaisseur maximum de 1,5cm (pas assez: vous aurez du mal à tambouriner les pavés; trop: les pavés risquent de bouger avec le temps). Ce lit de pose une fois lissé permettra de niveler et d'égaliser la pose.

4- Posez les pavés à l'avancement (en vous plaçant sur les pavés déjà posés) un à un en les tambourinant avec un maillet caoutchouc et en laissant un léger espace pour le joint. (conseil: piochez les pavés aléatoirement sur la palette si vous n'en avez qu'une et en alternance de palettes si vous en avez plusieurs afin d'harmoniser les couleurs et d'éviter les fautes de raccords de couleurs).

5- remplissez les joints en étalant du sable au balais ou à la balayette. Une fois fait, vous pouvez tasser en arrosant légèrement. Répétez l'opération autant que nécessaire jusqu'à ce que les joints soient bien remplis.

### **Conseils:**

- Pour rendre votre espace pavé carrossable (passage véhicule léger), mélanger le sable (lit de pose et joint) avec du ciment pour créer un sable "stabilisé".

- Vous pouvez créer facilement une terrasse pavée drainante en entourant votre espace de bordures droites aux couleurs coordonnées puis en remplissant cette zone délimitée de pavés.

- créez facilement des chemins pavés arrondis en délimitant au préalable les zones à pavés avec nos séparateurs de matériaux cintrables TCOURB. Ceux-ci vous permettront de créer les espaces, de visualiser et d'optimiser les découpes, de gérer les niveaux, et enfin de conserver le sable des joints pour éviter l'affaissement ou l'écartement des pavés dans le temps.

---

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE  
SOLUTION:

---

**Vu son poids et son encombrement, ce produit est disponible à l'achat sur ce site en enlèvement gratuit en agence (formule DRIVE) ou en livraison chez vous sur des quantités restreintes. Si vous désirez une livraison direct à demeure pour des quantités importantes, afin de vous faire bénéficier de tarifs de transports adaptés, veuillez le préciser dans le formulaire en transformant votre "panier" en devis dans le processus de commande ou faites votre demande en cliquant sur ce lien CONTACT. Nous étudierons rapidement votre demande.**

---