

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE  
SOLUTION:



## Vanne amovible hors gel



## + Base fixe à purge automatique profondeur 90cm

branchement 3/4"

Codes produits :

Référence A577VA090B

EAN13 : -

CUP : -


**Description brève du produit :**

Vanne 3/4 amovible avec base fixe à purge automatique pour enterrement de profondeur 90cm (mise hors gel)

2 parties: Une base fixe enterrée à raz de gazon + une vanne amovible qui vient se visser lors du besoin puis que l'on peut retirer après usage

Vous pouvez utiliser plusieurs bases avec une seule vanne.

**Galerie de produits :**

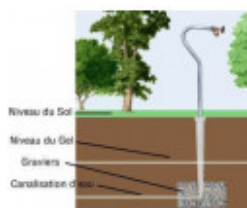

**Description du produit :**

## FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE SOLUTION:

---

La vanne amovible est la solution entretien d'espace vert idéale dérivée du C1000 de la gamme **MERRILL**.

La vanne vous permet de créer un point d'eau ou d'arrosage ponctuel n'importe où vous aurez implanté une base fixe hors gel.

Son système unique de purge automatique vous garanti une protection hors gel toute l'année, vous évite de procéder à des purges saisonnière et vous garanti une arrivée d'eau y compris en hivers.

Le système ingénieux vous permet de dévisser la vanne de sa base pour libérer l'espace ou éviter toute utilisation tierce.

La base seule, enfouie à raz de terre, laisse votre zone engazonnée libre pour un passage de tondeuse. Un bouchon protège le système de toute pollution.

### **Pose simple et rapide:**

- 1- creusez pour récupérer votre canalisation d'arrivée d'eau en profondeur hors gel.
- 2- Raccorder à la base votre embase fixe avec le raccord mâle de diamètre correspondant (rebranchez l'eau, vissez votre vanne et faites un essai de mise en marche à cette étape).
- 3- Déroulez un géotextile de protection autour de l'embase fixe.
- 4- après avoir calé votre embase (avec une brique, un pavé ou une pierre) versez du gravier de manière à créer un nid autour de la purge (la granulométrie du gravier devra être d'un diamètre supérieur au diamètre de la purge et non sableux afin de ne pas l'obstruer).
- 5- Refermez le géotextile autour du nid de gravier et recouvrez de terre jusqu'à hauteur de mise hors gel. La vanne est branchée, fixé et prêt à fonctionner.

**Principe:** chaque fois que vous refermez votre vanne, l'eau contenue par le tube d'alimentation s'écoule par la purge située à la base de la base fixe en zone hors gel. Il n'y a donc jamais d'eau qui reste dans la vanne ou la base et donc pas de risque de gel. Le nid de gravier permet un drainage facile dans la terre de l'eau évacuée et le géotextile laisse passer l'eau en évitant que la terre ne vienne obstruer la purge. C'est simple et efficace!!

Pour obtenir un point d'arrosage ponctuel, il vous suffira de connecter un arroseur 3/4" à votre vanne.

---